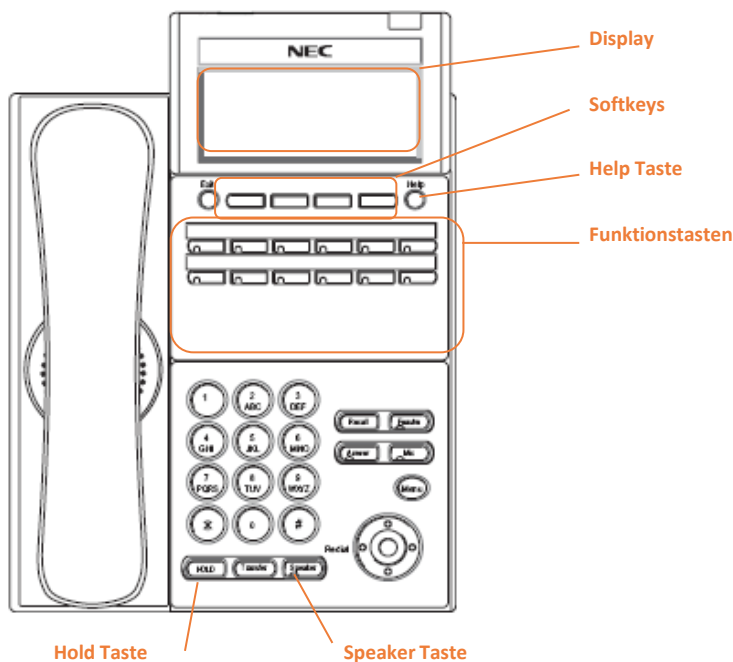


Beschreibung

Jedes Systemtelefon verfügt über programmierbare Funktionstasten. Programmierbare Funktionstasten vereinfachen abgehende Gespräche, das Beantworten von kommenden Gesprächen und die Nutzung vieler Leistungsmerkmale. Sie können die Tasten nach Ihren Bedürfnissen individuell programmieren. Die Programmierung unterscheidet zwischen zwei Funktionstastencodes. Die mit einem Stern beginnen von denen, die nur aus einer Nummer bestehen. Tasten mit „Stern“-Funktionen können nicht mit normalen Funktionen überschrieben werden – und umgekehrt. Um die grundsätzliche Funktion (mit Stern / ohne Stern) zu ändern, müssen Sie die Funktionstaste zunächst löschen.



Programmierung von Funktionstasten manuell



Speaker Taste drücken



851 für Funktionscodes ohne / 852 für Funktionscodes mit Stern (siehe F-Codes)



zu programmierende Funktionstaste drücken



Funktionscode eingeben (siehe Tabelle) und mit **Hold** bestätigen



Funktionscode eingeben, weitere Parameter eingeben









Sie hören einen Bestätigungston









Speaker Taste drücken





Programmierung von Funktionstasten über das Menü

-  **Prog** Taste drücken
- ↓ drücken
- ↓ drücken
-  **Fktn** drücken
-  zu programmierende Funktionstaste drücken
-  Funktionscode eingeben, eventuell sind weitere Parameter einzugeben
-  Sie hören einen Bestätigungston
-  Speaker Taste drücken

Löschen von Funktionstasten

-  Speaker Taste drücken
-  851 für Funktionscodes ohne / 852 für Funktionscodes mit Stern (siehe F-Codes)
-  zu programmierende Funktionstaste drücken
-  000 eingeben
-  Sie hören einen Bestätigungston
-  Speaker Taste drücken

Überprüfen der gespeicherten Funktion einer Taste

-  Help Taste drücken
-  zu prüfende Funktionstaste drücken
-  Anzeige der gespeicherten Funktion
-  Exit Taste drücken

Funktionscodes (F-Codes) für Funktionstasten ohne Stern (Auszug)

F-Code	Beschreibung (Funktionstasten mit 851 programmieren)
01	Zieltaste mit Besetztanzeige für interne Teilnehmer + Parameter [Rufnummer] + Haltetaste (internes Heranholen nicht möglich)
03	Anrufschutz
05	Sprechgarnitur
07	Konferenz
08	Anruferliste
09	Betriebsmodi + Parameter [Betriebsmodus 1-8]
10	Rufweiterleitung (sofort)
11	Rufweiterleitung bei Besetzt
12	Rufweiterleitung nach Zeit
13	Rufweiterleitung nach Zeit oder bei Besetzt
14	Doppelruf
15	Follow-Me (Folge Mir / Rufe nachziehen)
24	Pickup
26	Pickup aus angegebener Gruppe + Parameter [Gruppennr.]
27	Zentrales Kurzwahlziel (entweder Haltetaste oder Parameter [Kurzwahlplatz])
28	Gruppen-Kurzwahl (entweder Haltetaste oder Parameter [Kurzwahlplatz])
77	VMI Voicemail-Box + Parameter [Mailboxnummer]
79	VMI Umleitung auf Mailbox + Parameter [Mailboxnummer]

Funktionscodes (F-Codes) für Funktionstasten mit Stern (Auzug)

F-Code	Beschreibung (Funktionstasten mit 851 programmieren)
*01	Amtsleitungstaste + Parameter [Leistungsnummer 001-200]
*02	Leitungsbündeltaste + Parameter [Leitungsbündel 1-9 / 01-99]
*03	Teamtaste / Virtueller Teilnehmer + Parameter [interne Rufnummer]
*04	Parken + Parameter [Parkplatznummer 01 – 64]

Notizen